

Product may differ / Le produit peut différer / El producto puede diferir

Wall Hook (Front-mount)
Crochet (montage avant)
Gancho (montaje frontal)

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to <https://www.p65warnings.ca.gov/>

PARTS INCLUDED

- 1pc Hook
- 3pcs #8-15 3/4" Oval head wood screws

(For Drywall)

- 3pcs #8-15 1" Oval head wood screws
- 3pcs Ø10*33 Drywall anchor

TOOLS REQUIRED: Slotted Screwdriver, Phillips Screwdriver, Pencil

The maximum loading for this hook is 26.66 lbs.

MOUNTING INSTRUCTIONS

***Do not attempt to drive screws with a power drill/driver (solid brass screws will break off)*.**


1. Determine the mounting location. Mark mounting hole locations with a pencil.
2. Insert the 3/4" screws into the wall, tighten until the hook is securely attach to the wall. Do not overtighten.

(For Drywall)

1. Determine the mounting location. Mark mounting hole locations with a pencil.
2. Use Phillips screwdriver to insert the anchors as it is designed to bore into the wall like a screw. Do no push or pound.
3. Use the 1" screws to secure the hook, tighten until the hook is securely attach to the wall. Do not overtighten.

CARE INSTRUCTIONS

1. Dust often using a clean, soft, dry and lint-free cloth.
2. We do not recommend the use of chemical cleansers, abrasives or furniture polish on our lacquered finish.
3. Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.

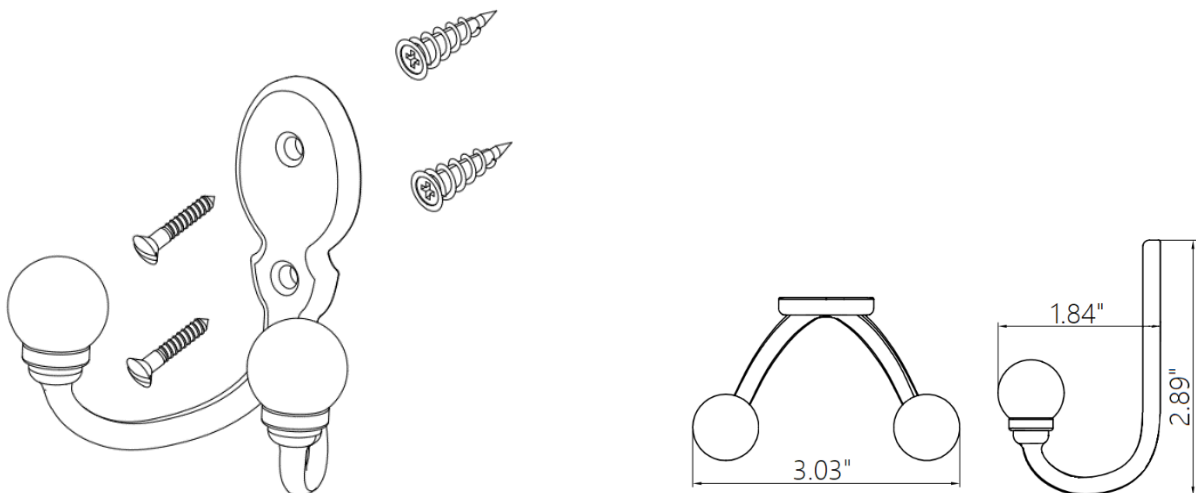

(Product may differ)

⚠ AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le plomb, qui est reconnu par l'État de Californie comme causant le cancer et des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, visitez: www.P65warnings.ca.gov

PIÈCES INCLUSES

- Crochet x 1
- Vis #8-15 3/4" x 3

(Pour cloison sèche)

- Vis #8-15 1" x 3
- Ø10*33 Ancrages x 3

OUTILS NÉCESSAIRES: Tournevis plat, tournevis cruciform, crayon

La capacité de charge maximale de ce crochet est de 26,66 livres.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

***N'essayez pas d'enfoncer des vis avec une perceuse/visseuse électrique (les vis en laiton massif se briseront)*.**


1. Déterminez l'emplacement de montage. Marquez les emplacements des trous de montage avec un crayon.
2. Insérez les vis de 3/4" dans le mur, serrez jusqu'à ce que le crochet soit solidement fixé au mur. Ne pas trop serrer.

(Pour les cloisons sèches)

1. Déterminez l'emplacement de montage. Marquez les emplacements des trous de montage avec un crayon.
2. Utilisez un tournevis cruciforme pour insérer les chevilles car elles sont conçues pour percer le mur comme une vis. Ne poussez pas et ne martelez pas.
3. Utilisez les vis de 1" pour fixer le crochet, serrez jusqu'à ce que le crochet soit solidement fixé au mur. Ne pas trop serrer.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

1. Époussetez souvent à l'aide d'un chiffon propre, doux, sec et non pelucheux.
2. Nous ne recommandons pas l'utilisation de nettoyeurs chimiques, d'abrasifs ou d'encaustique pour meubles sur notre finition laquée.
3. Le matériel peut se desserrer avec le temps. Vérifiez périodiquement que toutes les connexions sont bien serrées. Resserrer si nécessaire.

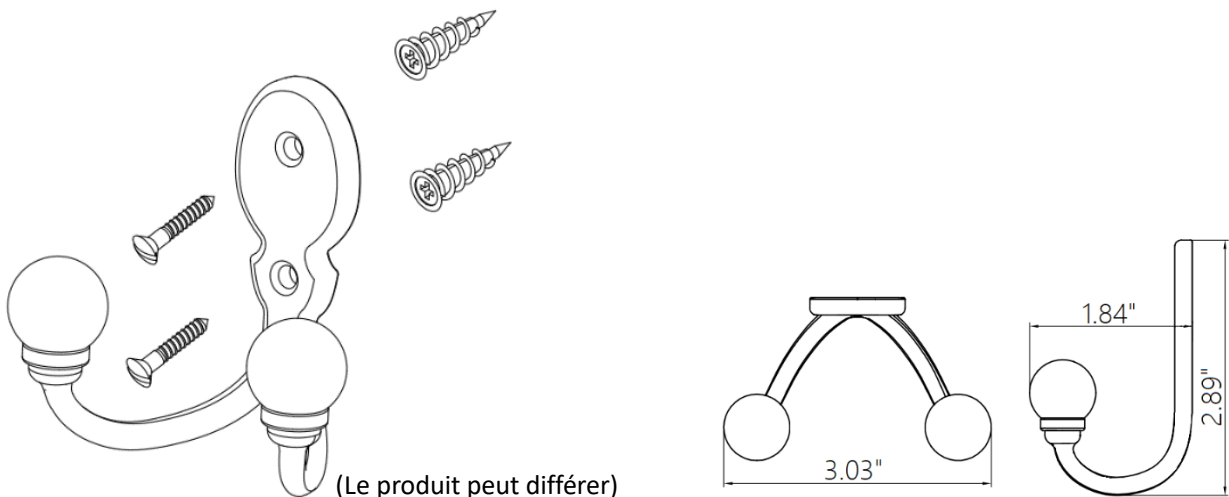

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluido el plomo, que el estado de California sabe que causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite: www.P65warnings.ca.gov

PIEZAS INCLUIDAS

- Gancho x 1
- Tornillo #8-15 3/4" x 3

(Para paneles de yeso)

- Tornillo #8-15 1" x 3
- Ø10*33 Anclajes x 3

HERRAMIENTAS NECESARIAS: Destornillador ranurado, destornillador Phillips, lápiz

La capacidad de carga máxima para este gancho es de 36,66 libras.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

***No intente atornillar tornillos con un taladro/destornillador eléctrico (los tornillos de latón macizo se romperán)*.**

1. Determine la ubicación de montaje. Marque las ubicaciones de los orificios de montaje con un lápiz.
2. Inserte los tornillos de 3/4" en la pared y apriételos hasta que el gancho esté firmemente sujeto a la pared. No apriete demasiado.

(Para paneles de yeso)

1. Determine la ubicación de montaje. Marque las ubicaciones de los orificios de montaje con un lápiz.
2. Utilice un destornillador Phillips para insertar los anclajes, ya que está diseñado para perforar la pared como un tornillo. No empuje ni golpee.
3. Utilice los tornillos de 1" para asegurar el gancho y apriételos hasta que el gancho esté firmemente sujeto a la pared. No apriete demasiado.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

1. Desempolva a menudo con un paño limpio, suave, seco y sin pelusa.
2. No recomendamos el uso de limpiadores químicos, abrasivos o cera para muebles en nuestro acabado lacado.
3. El hardware puede aflojarse con el tiempo. Verifique periódicamente para asegurarse de que todas las conexiones estén apretadas. Vuelva a apretar si es necesario.

