

(Product may differ / Le produit peut différer / El producto puede diferir.)

SHOWER DOOR KNOB SET

BOUTONS DE DOUCHE

POMOS DE DUCHA

⚠ CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to

<https://www.p65warnings.ca.gov/>

⚠ AVERTISSEMENT RELATIF À LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE: Ce produit contient du laiton qui contient des composants qui contiennent du plomb, un métal lourd connu dans l'État de la Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales ou autres dommages au fœtus. Pour plus d'informations allez à <https://www.p65warnings.ca.gov/>

⚠ ADVERTENCIA PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA: Este producto contiene componentes de ferretería de bronce, que contiene plomo, un metal pesado que es conocido en el Estado de California por causar cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite <https://www.p65warnings.ca.gov/>

PARTS INCLUDED


- Set of knob (2 pcs)
- 2pcs Washers
- 1pc Allen Key
- 2pcs 8-32*1/8" hex set screw
- 1pc 3/8" Dia. Clear Plastic Tube and 1pc 1/2" Dia. Clear Plastic Tube
- 1pc 8-32*1" length threaded rod and 1 pc 8-32*1.25" length threaded rod

PIÈCES INCLUSES

- Boutons (2 pièces)
- 2 pièces Rondelles
- 1pc clé Allen
- 2 pièce 8-32*1/8" vis de réglage hexagonale
- 1 tube en plastique transparent de 3/8" de diamètre et 1 tube de 1/2" de diamètre
- 1 pièce de 1" de longueur et 1 pièce de 1,25" de longueur de 8-32 tige filetée

PIEZAS INCLUIDAS


- Pomos (2 piezas)
- Arandelas de 2 piezas
- 1pc llave Allen
- 2 pieza 8-32*1/8" tornillo de fijación hexagonal
- 1 tubo de plástico transparente de 3/8" de diámetro y 1 tubo de 1/2" de diámetro
- 1 pieza de 1" de longitud y 1 pieza de 1.25" de longitud de 8-32varilla roscada

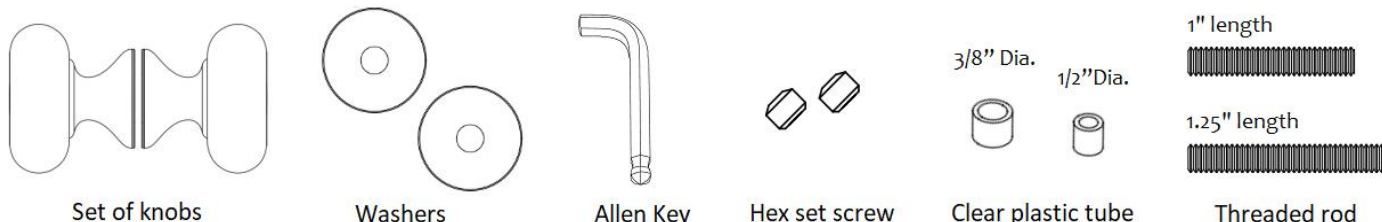

Note: These knobs are designed to mount on glass shower door that have a thickness range between 1/4" and 1/2", with pre-drilled hole sizes of diameter 3/8" or 1/2". If your shower door is thicker or thinner than this range, please obtain the appropriate size screw from your local hardware store.

Note: Ces boutons sont conçus pour être montés sur des portes de douche en verre d'une épaisseur comprise entre 1/4" et 1/2", avec des trous pré-perçés de diamètre 3/8" ou 1/2". Si votre porte de douche est plus épaisse ou plus fine que cette gamme, veuillez vous procurer la vis de taille appropriée auprès de votre quincaillerie locale.

Nota: Estas perillas están diseñadas para montarse en puertas de ducha de vidrio que tienen un rango de espesor entre 1/4" y 1/2", con orificios preperforados de diámetro 3/8" o 1/2". Si la puerta de su ducha es más gruesa o más delgada que este rango, obtenga el tornillo del tamaño adecuado en su ferretería local.

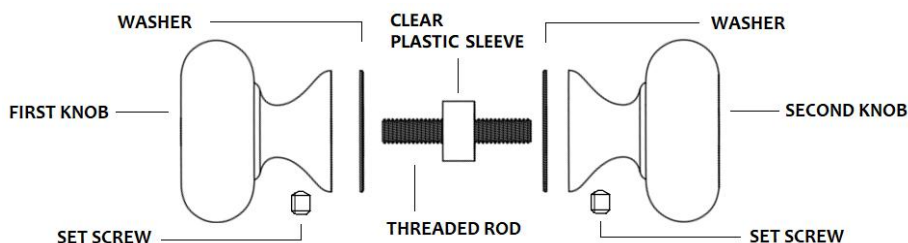

MOUNTING INSTRUCTIONS

1. Pre-drilled hole of $3/8''$ or $1/2''$ on the glass shower door with $1/4''$ or $1/2''$ thickness.
2. Insert the appropriate diameter Clear Plastic Tube.
3. Attach the Plastic Washer to the First Knob and onto the threaded rod with appropriate length according to your door thickness. Then, insert the threaded rod through the door hole with Clear Plastic Tube installed.
4. Install the Second Knob by firmly tighten it onto the threaded rod on the opposite side of the glass door.
5. Lastly, insert the set screws into the knob to secure the installation.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Trou pré-percé de $3/8''$ ou $1/2''$ sur la porte de douche en verre avec $1/4''$ ou $1/2''$ d'épaisseur.
2. Insérez le tube en plastique transparent de diamètre approprié.
3. Fixez la rondelle en plastique au premier bouton et sur la tige filetée avec une longueur appropriée en fonction de l'épaisseur de votre porte. Ensuite, insérez la tige filetée dans le trou de la porte avec le tube en plastique transparent installé.
4. Installez le deuxième bouton en le serrant fermement sur la tige filetée du côté opposé de la porte vitrée.
5. Enfin, insérez les vis de réglage dans le bouton pour sécuriser l'installation.


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Orificio pretaladrado de $3/8''$ o $1/2''$ en la puerta de vidrio de la ducha con un espesor de $1/4''$ o $1/2''$.
2. Inserte el tubo de plástico transparente del diámetro adecuado.
3. Coloque la arandela de plástico en la primera perilla y en la varilla roscada con la longitud adecuada según el grosor de su puerta. Luego, inserte la varilla roscada a través del orificio de la puerta con el tubo de plástico transparente instalado.
4. Instale la segunda perilla apretándola firmemente en la varilla roscada en el lado opuesto de la puerta de vidrio.
5. Por último, inserte los tornillos de fijación en la perilla para asegurar la instalación.

The completed assembly:

L'assemblage terminé:

El montaje completo:

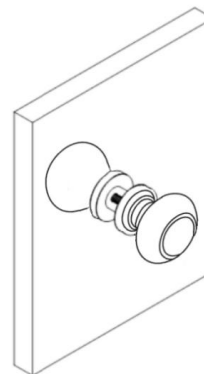

CLEANING INSTRUCTIONS:

- Dust often using a clean, soft, dry and lint-free cloth.
- We do not recommend the use of chemical cleansers, abrasive or furniture polish on our lacquered finish
- Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- Essuyer avec un chiffon doux et sec.
- L'utilisation de produits nettoyants chimiques, d'abrasifs ou d'encaustiques sur nos finitions laquées n'est pas recommandée.
- Le matériel se desserre avec le temps. Vérifiez périodiquement pour vous assurer que toutes les connexions sont serrées. Resserrer si nécessaire.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Limpiar con un paño suave y seco.
- No recomienda el uso de limpiadores químicos, abrasivos o lustramuebles sobre el acabado lacado.
- El hardware se afloja con el tiempo. Revise periódicamente para asegurarse de que todas las conexiones estén apretadas. Vuelva a apretar si es necesario.