


 **WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead which is known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to: www.P65warnings.ca.gov


 **AVERTISSEMENT :** Ce produit peut vous exposer aux produits chimiques, y compris le plomb qui est connu dans l'État de la Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres dommages au système reproducteur. Pour plus d'informations, visitez le www.P65warnings.ca.gov.

 **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a químicos que incluyen al plomo, que el Estado de California ha reconocido como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información visite: www.P65warnings.ca.gov

DOOR STOP FLOOR MOUNTED

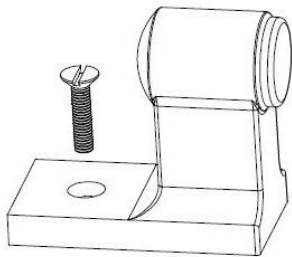

Floor

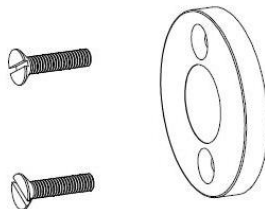

Door

PARTS INCLUDED:

- ° 1 pc Floor Mounted Door Stopper
- ° 1 pc Stopper Striking Plate
- ° 3 pcs Mounting Screws (B.R Ø 8.0 x 35.0 mm)/(B.R Ø 0.314x 1.377Inch)

PIÈCES INCLUSES :

- ° 1 pc Butoir de porte monté au plancher
- ° 1 pc Plaque de frappe du butoir de porte
- ° 3 pcs Vis de montage (B.R Ø 8,0 x 35,0 mm)/(B.R Ø 0,314 x 1,377 po)

PARTES INCLUIDAS:

- ° 1 pieza Tope de puerta montado en el suelo
- ° 1 pieza Placa para tope de puerta
- ° 3 piezas Tornillos de montaje (B.R Ø 8.0 x 35.0 mm)/(B.R Ø 0.314x 1.377 pulgadas)

Note :- The hardware enclosed is only meant for Wooden Floor.

Remarque :- Le matériel fourni est uniquement destiné au plancher en bois.

Nota : - El hardware adjunto solo está destinado a pisos de madera.

TOOLS REQUIRED: Phillips and slotted screwdriver, Pencil, Tape measure.

OUTILS NÉCESSAIRES : tournevis cruciforme, tournevis plat, crayon, ruban à mesurer

HERRAMIENTAS NECESARIAS: Destornillador Phillips y ranurado, lápiz, cinta métrica.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Note:Your Floor Mounted Door Stopper is crafted of casted solid brass. Casting is a process whereby Molten Brass is casted to take the desired shape.Each Piece is then handcrafted and Machined to get the finished look/shape. Each piece is then polished by hand.

1. Place the Floor Mount Door Stopper in desired location on the Floor.
2. After positioning on the floor, lightly mark holes mark on Floor through the screw holes.
3. Screw your Stopper on the Floor using screw provided.
4. Mark Location on Door where stopper Strike.
5. Place the sticker plate on the mark location such that mark location will be the center of striker plate Lightly mark holes mark on Door through the screw holes.
6. Place Striking Plate over door and screw it with the help of screwdriver.
7. Check Floor Mount stopper is resting on the striking plate, if not please realign.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Remarque : Le butoir de porte monté au plancher est fabriqué en laiton moulé. Le moulage est un processus par lequel le laiton fondu est moulé pour prendre la forme souhaitée. Chaque pièce est ensuite travaillée à la main et à la machine pour obtenir l'aspect/la forme finale. Chaque pièce est ensuite polie à la main.

1. Placer le butoir de porte monté au plancher à l'endroit désiré sur le plancher.
2. Après avoir choisi la position sur le plancher, marquer légèrement les trous sur le plancher à travers les trous de vis.
3. Visser le butoir au plancher à l'aide des vis fournies.
4. Marquer l'emplacement où le butoir frappera sur la porte.
5. Placer la plaque autocollante sur la marque de façon à ce que celle-ci soit au centre de la plaque de frappe. Marquer légèrement les trous sur la porte à travers les trous de vis.
6. Placer la plaque de frappe sur la porte et la visser à l'aide d'un tournevis.
7. Vérifier que le butoir de porte monté au plancher repose contre la plaque de frappe; sinon, réaligner.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Nota: el tope de la puerta para montaje en el piso está hecho artesanalmente de bronce sólido forjado. La fundición es un proceso por el cual el bronce fundido se moldea para tomar la forma deseada. Cada pieza se hace artesanalmente y se mecaniza para lograr la apariencia/forma final. Cada pieza se pule a mano.

1. Colocar el tope de la puerta de montaje en el piso en la ubicación deseada en el piso.
2. Después de colocarlo en el suelo, marcar suavemente los orificios en el suelo a través de los orificios para los tornillos.
3. Atornillar el tope en el suelo con el tornillo proporcionado.
4. Marcar la ubicación en la puerta donde se golpea el tope.
5. Colocar la placa autoadhesiva en la ubicación de la marca de forma tal que la ubicación de la marca sea el centro de la placa del percutor. Marcar suavemente los orificios de la puerta a través de los orificios de los tornillos.
6. Colocar la placa de impacto sobre la puerta y atornillarla con la ayuda del destornillador.
7. Comprobar que el tope de montaje en el piso esté apoyado en la placa de impacto. De lo contrario, volver a alinear.

CARE INSTRUCTIONS

Wipe with a soft, dry cloth. To protect the finish, do not use household cleaners or abrasives.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Essuyer avec un chiffon doux et sec. Pour protéger la finition, éviter l'utilisation des produits nettoyants domestiques ou de produits abrasifs.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Limpiar con un paño suave y seco. Para proteger el acabado, no utilizar abrasivos o limpiadores domésticos.

Williams-Sonoma Inc.

Assembly Instructions
Instructions d'assemblage
Instrucciones de Ensamblaje

PotteryBarn– Pottery Barn Teen –Pottery Barn Kids– Williams Sonoma Home– West Elm–Rejuvenation–Mark and Graham

02-Aug-2021

4/3
