

(Product may differ)

KNOB

(Back Mount)

⚠ CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to <https://www.p65warnings.ca.gov/>

Do not dispose of any packaging or contents of the shipping carton until assembly is completed to avoid accidentally discarding small parts or hardware.

This knob includes hardware that is designed to mount securely to drawer-fronts or cabinet doors that have a thickness range between 1/2 inch and 1-1/2 inches. If your drawer- front or door is thicker or thinner than this range, please obtain the appropriate size screw from your local hardware store.

PARTS INCLUDED


- 1pc Knob
- 1pc 8-32, 1" Truss Head Machine Screw
- 1pc 8-32, 1-1/2" Truss Head Machine Screw
- 1pc 8-32, 1-3/4" Truss Head Machine Screw

MOUNTING INSTRUCTIONS

1. Carefully determine a desired knob location and use a 3/16 inch diameter drill bit and an appropriate drill to make the hole through the drawer/door front.
2. Insert the appropriate length screw.
3. Attach the knob onto the protruding threads of the screw and rotate clockwise until snug. Use a screwdriver to tighten the screw while gently holding the knob.

CARE INSTRUCTIONS

Wipe with a soft, dry cloth. To protect the finish, do not use household cleaners or abrasives.

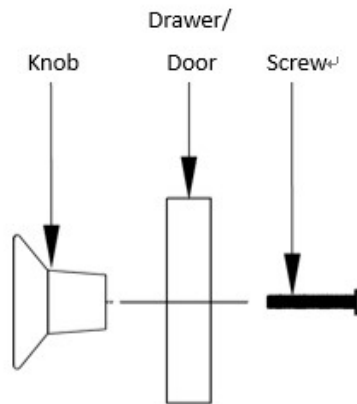

Product may differ.



AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le plomb, qui est reconnu par l'État de Californie comme causant le cancer et des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, visitez: www.P65warnings.ca.gov

- Ne jetez rien des produits d'emballage et du contenu de la boîte jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé, afin d'éviter de jeter par mégarde de petites pièces ou des morceaux.

Ce bouton comprend du matériel conçu pour être monté sur les devants des tiroirs ou des portes d'armoire avec une plage d'épaisseur entre 1/2 pouce et 1-1/2 pouce. Si le devant du tiroir ou de la porte d'armoire est plus ou moins épais que cette plage, il faut peut-être obtenir une vis de taille appropriée de la quincaillerie locale.

PIÈCES INCLUSES


- 1 bouton
- 1 8-32, vis à tête cylindrique 1 po
- 1 8-32, vis à tête cylindrique 1-1/2 po
- 1 8-32, vis à tête cylindrique 1-3/4 po

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Déterminer soigneusement un endroit désiré pour le bouton et utiliser un foret d'un diamètre de 5 mm et une perceuse appropriée pour percer un trou dans le devant du tiroir.
2. Insérer une vis de longueur appropriée.
3. Fixer le bouton sur les parties filetées de la vis qui dépassent et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au serrage. Utiliser un tournevis pour serrer la vis tout en tenant soigneusement le bouton.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Essuyer avec un chiffon doux et sec. Pour protéger la finition, éviter l'utilisation des produits nettoyants domestiques ou de produits abrasifs.

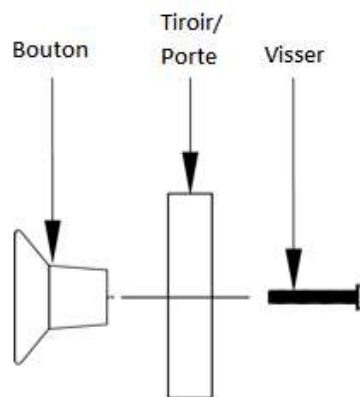

Le produit peut différer

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluido el plomo, que el estado de California sabe que causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite:

www.P65warnings.ca.gov

- Para evitar desechar accidentalmente las partes pequeñas o las piezas de ferretería, no tirar el embalaje o contenido de la caja hasta que el ensamblaje esté completo.
- Esta perilla incluye herrajes que están diseñados para montarse de manera segura en frentes de cajones o puertas de gabinetes que tienen un rango de grosor entre 1/2 pulgada y 1-1 / 2 pulgadas. Si el frente o la puerta de su cajón es más grueso o más delgado que este rango, obtenga el tornillo del tamaño adecuado en su ferretería local.

■ PARTES INCLUIDAS

- perilla 1pc
- 1pc 8-32, 1" tornillo de máquina de cabeza de armadura
- 1pc 8-32, 1-1 / 2" tornillo de máquina de cabeza de armadura
- 1pc 8-32, 1-3 / 4" tornillo de máquina de cabeza de armadura

■ INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Determine cuidadosamente la ubicación de la perilla deseada y use una broca de 5mm de diámetro y una broca adecuada para hacer el orificio a través del frente de la gaveta / puerta.
2. Inserte el tornillo de longitud adecuada.
3. Coloque la perilla en las roscas sobresalientes del tornillo y gírela hacia la derecha hasta que quede ajustada. Use un destornillador para apretar el tornillo mientras sujeta suavemente la perilla.

■ INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Limpiar con un paño suave y seco. Para proteger el acabado, no utilice productos de limpieza o abrasivos para el hogar.

